



Magnilink S Primum 2

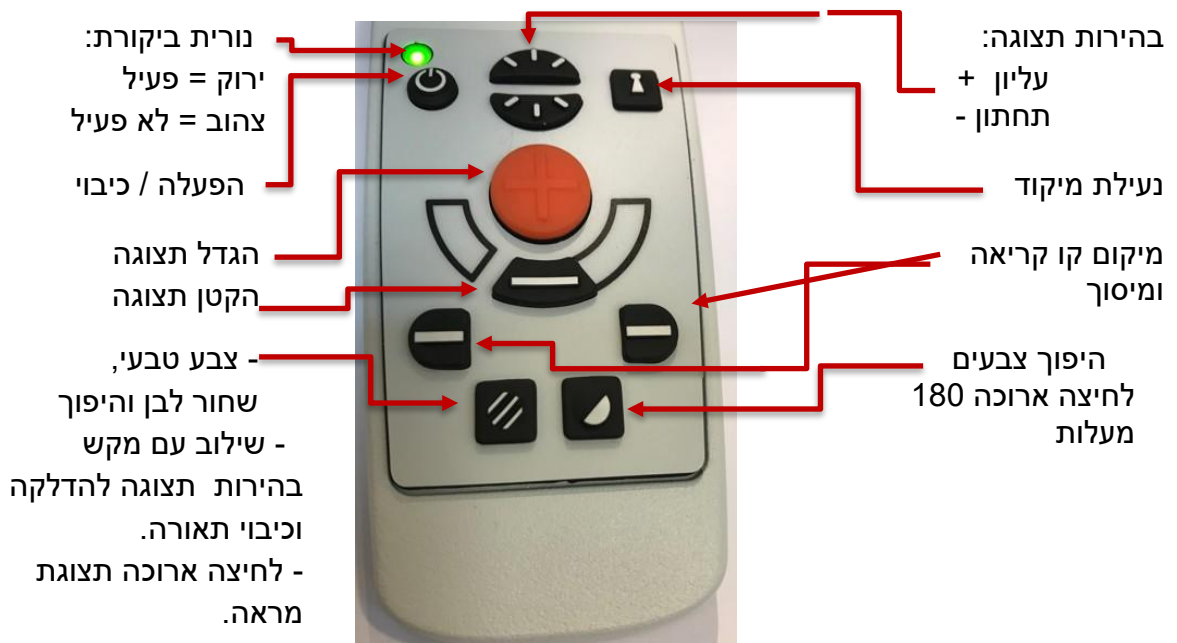

שקעים אחוריים

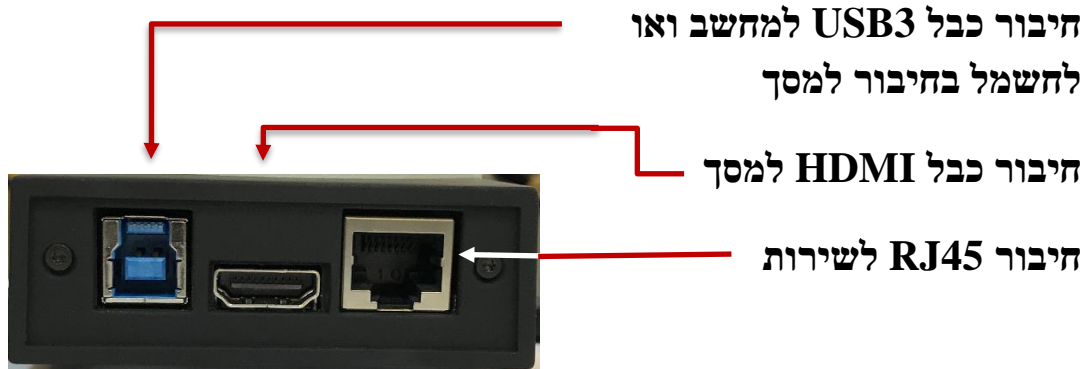

קיצורי מקשי מקלדת לתוכנת שליטה במחשב

פקודות	צירוף מקשים
תצוגת צבע טבעי	F1
צבע הבא	F2
צבע קודם	Shift + F2
היפוך צבע הבא	F3
היפוך צבע קודם	Shift + F3
הגדל תצוגה	חץ למעלה
הקטן תצוגה	חץ למטה
בהירות גבוהה	חץ ימינה
בהירות נמוכה	חץ שמאלה
הגבר תאורה	Control + 7
הקטן תאורה	Control + 6
הקפא תצוגה	Control + F
מזער תצוגה	Control + M
הסתר תפריט	Control + H
סיבוב תצוגה שמאלה	Control + R
סיבוב תצוגה ימינה	Control + Shift + R
צילום	F5
צילום מהיר	Shift + F5