



CloverBook XL Lite

Video Magnifier





שימו לב

לפני שימוש ראשון, אנא טענו את המכשיר



הקפידו להניח את המכשיר במקום שהטמפרטורה שלו
אינה
חורגת מ 10° מינימום ו 35° מקסימום.



הרחיקו את המכשיר מאזורים לחים ואזורים החשופים
לרטיבות.



בעת תקלה, אל תנסה לתקן את המכשיר בעצמך. תיקון
המכשיר על ידי אדם בלתי מורשה יבטל את אחריות
המוצר.



לפרטים אנא צור קשר עם **09-9529366**.
אנא השתמש בספק הכוח והסוללה המסופקת עם
המכשיר.






סקירה כללית


Clover Book XL הינו טמ"ס נישא בגודל 15.6 אינץ'
המספק את כל דרישות הקריאה והכתיבה היומיומיות
לאנשים בעלי ראייה ירודה.
בבית, בעבודה, בלימודים ובעצם בכל מקום.

הזרוע המתקפלת המשולבת ועיצוב ידית הנשיאה הופכים
את המכשיר לקומפקטי מאוד להובלה ולנשיאה לכל מקום.
לאחר הגדרה מהירה, הוא הופך מיד למכשיר שולחני עם
מסך תצוגה גדול ומספק שטח קריאה וכתיבה נוח.


מערכת המצלמות מבטיחה איכות תמונות מעולה וחדות
עם הגדלה רציפה של $1.4 \times 56x$.
אפשרויות הפעלת הכפתורים הפיזיים, מחוות המגע, משוב
שמע ורטט מאפשרות לבחור את השילוב הנוח ביותר
לצרכים ולהעדפות של כל אחד מכם/ן.

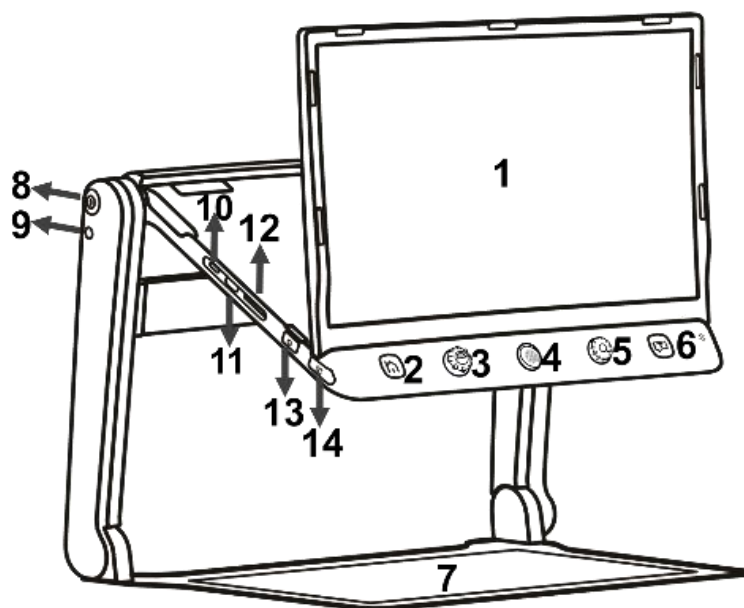

1. מסך מגע LCD	2. כפתור תפריטים/יציאה	3. כפתור שינוי צבעי תצוגה
4. ג'ויסטיק	5. שינוי גודל תצוגה	6. כניסה למצב הקראה
7. משטח עבודה	8. כפתור הדלקה	9. כניסת חיבור מטען
10. שקע כניסת HDMI	11. שקע יציאה HDMI	12. שקע sd card
13. כפתור בורר מצלמות	14. סמני מסך	

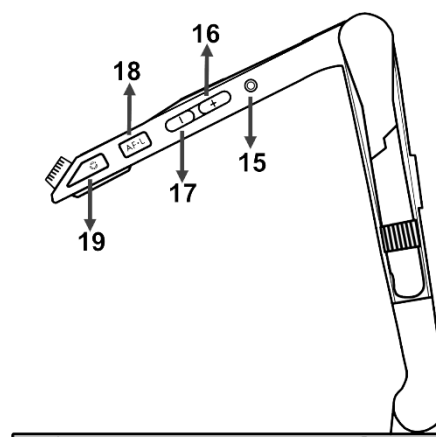

15. שקע אזניות
16. הגברת ווליום
17. הנחתת ווליום
18. שינוי לפוקוס אוטומטי/קבוע
19. הקפאת תמונה

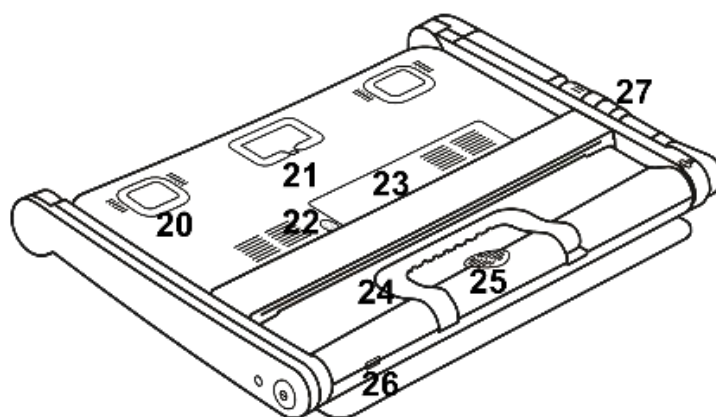

20. תאורת לד	21. מצלמה ראשית	22. כפתור נעילת סוללה
23. בית סוללה	24. ידית נשיאה	25. רמקול
26. שקע USB		

פתיחת מכשיר





טעינת סוללה

חבר את ספק הכוח המסופק לשקע הטעינה של המכשיר וחבר את מתאם החשמל לשקע חשמל כדי להתחיל בטעינה.

נורית חיווי – ממוקמת בכפתור ההדלקה

- טעינה כאשר המכשיר כבוי, נורית החיווי תהיה ירוקה ותכבה אוטומטית כשהסוללה תהיה טעונה במלואה. טעינה מלאה תארך כ-3 שעות ותתמוך ביחידה בעבודה רציפה במשך 4-5 שעות.
- טעינה כשהמכשיר דולק, נורית החיווי תישאר ירוקה.
- כאשר המכשיר דולק ללא טעינה, נורית החיווי תהיה ירוקה, כאשר רמת הסוללה תרד היא תיהפך לאדום. כאשר נורית החיווי האדומה מתחילה להבהב, זה אות לטעון את הסוללה.
- במצב שינה הנורית תהיה צהובה

החלפת סוללה



יש ללחוץ על כפתור נעילת בית הסוללה ולהרים את המכסה להחליף סוללה ולסגור בנקישה את מכסה הנעילה.



כפתורים וסרגלי תפריטים

	לחיצה של 3 שניות - הדלקה/כיבוי לחיצה קצרה – הצגת מצב סוללה
	לחיצה קצרה – כניסה/יציאה סרגל תפריט לחיצה ארוכה – כניסה להגדרות מכשיר
	סיבוב ימינה/שמאלה – שינוי צבעים לחיצה על הכפתור – תצוגת צבעים מלאה
	צידוד מסך ימינה, שמאלה, למטה ולמעלה
	הגדלה/הקטנה לחיצה קצרה – התמצאות ומעבר לאזור הגדלה אחר.
	לחיצה קצרה - הקפאת תמונה לחיצה ארוכה – הקפאה והצגת סרגל הוספת תווית קולית לשמירת תמונה.
	הוספת קווים/מיסוך בתצוגה לחיצה והזזת הג'ויסטיק תשנה את מיקום הקווים והתיחום.
	נעילה ושחרור פוקוס אוטומטי



הגדרות שליטה בתאורה	
ניגודיות	
בהירות	
סרגל שמירה והוספת תווית קולית לתמונה.	