




Clevy Keyboard הוראות הפעלה - USB



תמונה: כיסוי מגן ועזרה במיקוד האצבעות במקלדת

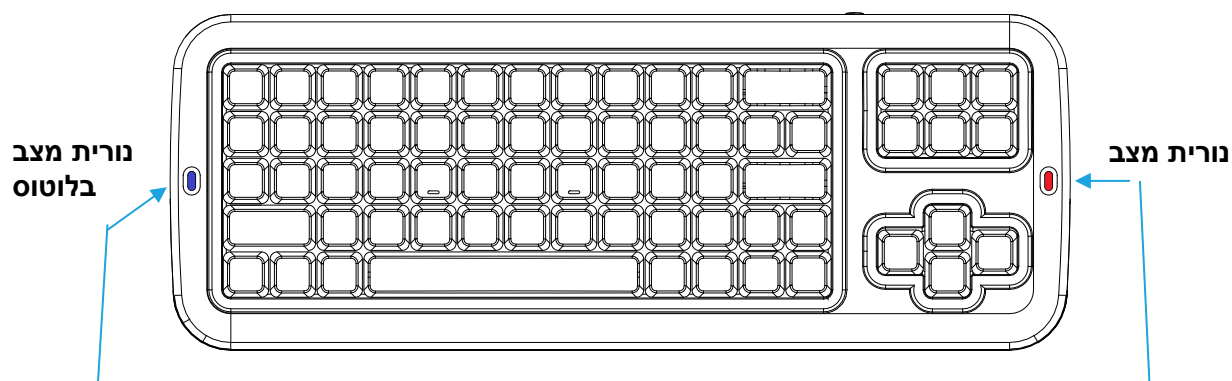


מצב מקלדת	נורית	מצב מקלדת	נורית
מצב לגילוי Bluetooth	מהבהבת	סוללה נמוכה	דולקת
		הפעלת מקשים דביקים	הבהוב אחד
		הזן פי מ iPad	מהבהב פעמיים
		צימוד למחשב	מהבהב 3 פעמים

הערה: במצב המתנה כל הנוריות כבויות.




בצד האחורי של המקלדת נמצא מתג. ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:

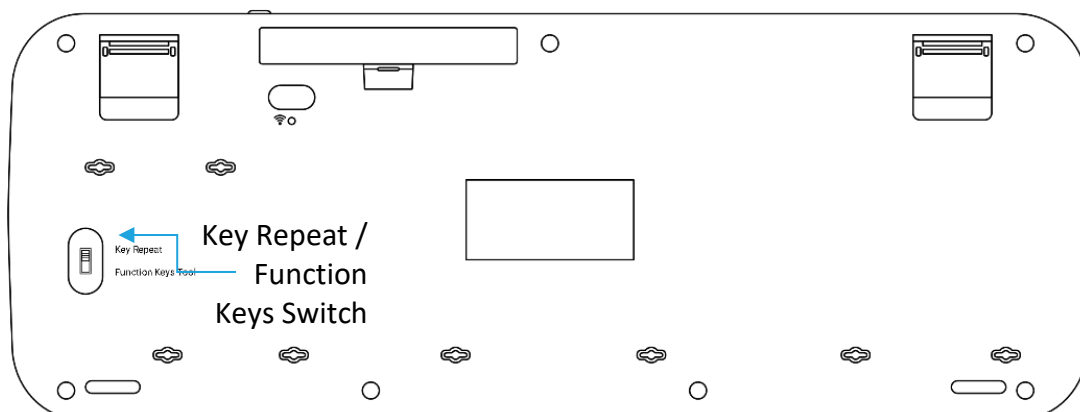

שימוש רגיל במקלדת, חזרה על תו כאשר המשתמש מחזיק מקש לחוץ התו יוצג מספר פעמים בהתאם לכמות הזמן שהמקש היה לחוץ.	Key Repeat
כאשר לחיצה ממושכת על אחד מהמקשים הבאים: מקש חלונות - מקש Apple - האות F - מקש ALT - מקש AltGr - מקש Control - מקש Shift במשך יותר מ-2 שניות, המקש ינעל (כלומר ישאר כאילו לחוץ). לאחר מכן תוכל ללחוץ על מקש אחר כדי ליצור שילוב של מקשים. לדוגמה: לחיצה על ALT למשך 2 שניות, לאחר מכן לחיצה על "F" למשך 2 שניות ולבסוף לחיצה על "4" תביא לפקודה "ALT+F4".	Function Keys Tool

Key Repeat ON / Function Key Tool OFF

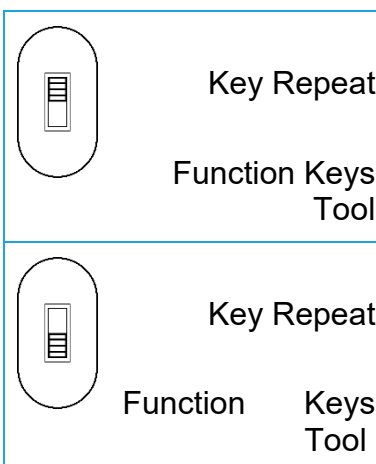

Key Repeat OFF / Function Key Tool ON